

Multi-Schneider, Scheiben und Stäbli

Grüetzi

Ich bin der neue Multi-Schneider für Scheiben und Stäbli. Bei mir ist alles etwas anders, denn bei mir bewegen Sie meine Klingen und nicht das Gemüse. Ich stehe aufrecht, so rutscht das Schnittgut meist ohne drücken nach und alles Geschnittene landet im Auffangbehälter. Sie können die Scheibendicke von 0.5 bis 8 mm einstellen und auch zwischen schmalen und breiten Stäbchen wählen. Mit mir schneiden Sie schnell und einfach perfekte Scheiben und Stäbchen aus festem Gemüse und Früchten (z.B. Kartoffeln, Zucchetti, Rüebli, Gurken, Äpfel, Birnen...)

Achtung: meine Klingen sind sehr scharf!

Beschreibung:

❶ Griff mit Sicherheitsverriegelung:

Entriegeln: Drücken Sie auf den Griff und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis er sich löst.

Verriegeln: Drücken Sie auf den Griff und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

Schneiden: Drücken Sie den Knopf nach unten um Lebensmittel zu schneiden.

❷ Stößel: für einen sicher Stand beim Schneiden, klappen Sie den Fuss heraus bis er einrastet.

❸ Verriegelung: Ziehen Sie den Schieber nach oben um den Sicherheitsdeckel zu entfernen und den Einfüllschacht zu montieren.


❹ Auffangbehälter: rastet durch Hinunterdrücken im Fuss ein.

❻+❼ Einstellknöpfe für Stäbchen-Schneider

❽ Drehknopf zum Einstellen der Scheibendicke

❹ Einfüllschacht: Hier geben Sie die zu schneidenden Lebensmittel hinein.
Tipp: grosse Lebensmittel in passende Stücke schneiden.

❷ Stößel als Fingerschutz.

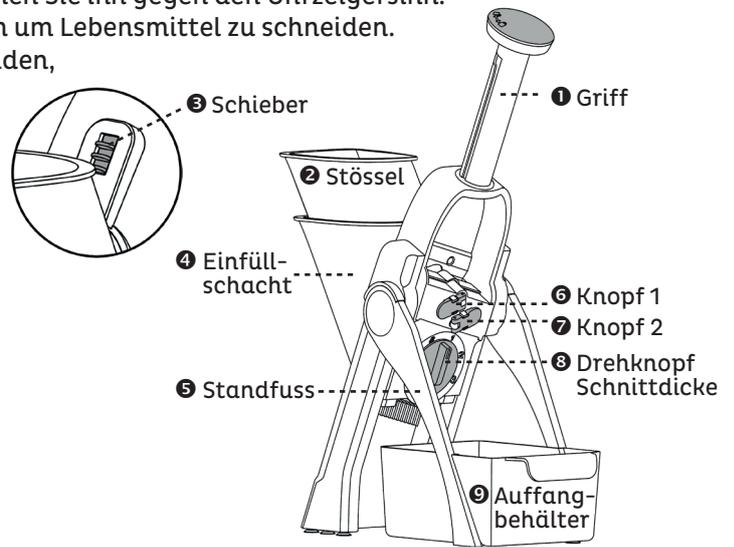

Anwendung

Scheiben schneiden (0.5 - 8 mm):

1. Gewünschte Schnittdicke am Drehknopf ❽ einstellen.
2. Schnittgut in den Einfüllschacht ❹ geben und mit Stößel ❷ leicht nachdrücken.
3. Griff ❶ zum Schneiden herunterdrücken.



Breite Stäbchen schneiden:

1. Einstellknopf für Stäbchen ❻ herausklappen, bis zum Anschlag nach rechts drehen und wieder einklappen.
2. gewünschte Dicke am Drehknopf ❽ einstellen.
3. Schnittgut in den Einfüllschacht ❹ geben und mit Stößel ❷ leicht nachdrücken.
4. Griff ❶ zum Schneiden herunterdrücken.



Schmale Stäbchen schneiden:

1. Beide Einstellknöpfe für Stäbchen ❻+❼ herausklappen, bis zum Anschlag nach rechts drehen und wieder einklappen.
2. gewünschte Dicke am Drehknopf ❽ einstellen
3. Schnittgut in den Einfüllschacht ❹ geben und mit Stößel ❷ leicht nachdrücken
4. Griff ❶ zum Schneiden herunterdrücken.



Reinigung

Nicht spülmaschinentauglich. Mit Hilfe der beiliegenden Bürste/Schaber und warmen Wasser und mildem Spülmittel reinigen. **Vorsicht: nach der Reinigung Sicherheitsdeckel wieder aufsetzen!**

Viel Spass und perfekti Stäbli und Schiibli!