


Gemüsehobel mit 3 Wechselklingen

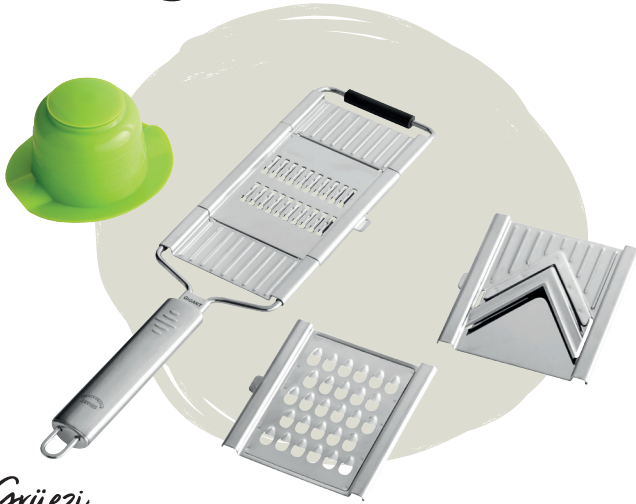


Grüezi

Der Gemüsehobel scheidelt und raspelt Gurken, Rübli, Kartoffeln, Zwiebeln, Kabis, Lauch oder Äpfel im Nu perfekt in Form.

Achtung: Sehr scharfe Klingen, Verletzungsgefahr!
Hobel immer mit Resthalter anwenden.

Klingen auswechseln: Hobel mit beiden Händen auf ein Schneidebrett drücken bis die Klingensicherungs-Lasche aufspringt.

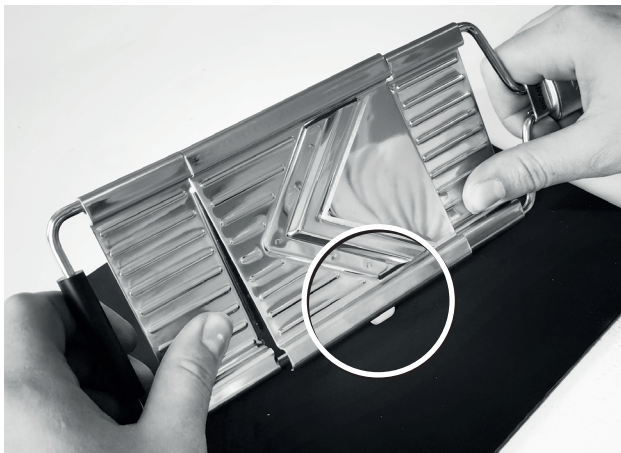

REINIGUNG

Gemüsehobel mit 3 Wechselklingen Art.-Nr. 25772 ist nicht spülmaschineneeignet. Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel, starken Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden.


Râpe à légumes, 3 lames interchangeables

Bonjour

Le coupe-légumes tranche et râpe concombres, carottes, pommes de terre, oignons, choux, poireaux ou pommes pour leur donner une forme parfaite en un rien de temps.

Attention: Lames très tranchantes, risque de blessure!
Utilisez toujours la trancheuse avec un support pour les déchets.

Remplacer les lames: Appuyez le coupe-légumes avec deux mains sur une planche à découper jusqu'à ce que la languette de sécurité de la lame s'ouvre.

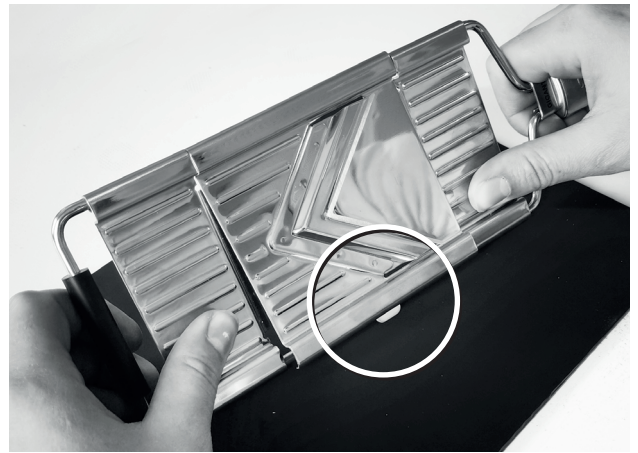

NETTOYAGE

Le coupe-légumes à 3 lames interchangeables N° d'art. 25772 et ne va pas au lave-vaisselle. Nettoyer à l'eau chaude et au détergent avant la première utilisation. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de détergents puissants ou de laine d'acier.